SAMSUNG

SGH-C260M
Käyttöopas

- Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa hieman poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston, käyttämäsi operaattorin tai maan mukaan.
- Eri maissa puhelin ja sen lisävarusteet saattavat näyttää hieman erilaisilta kuin tämän oppaan kuvat.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19657A
Finnish. 07/2008. Rev. 1.0

SIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irrota takakansi ja aseta SIM-kortti paikalleen.

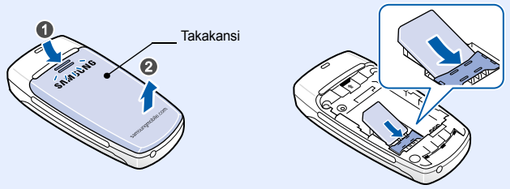

2. Asenna akku paikalleen ja kiinnitä kansi.

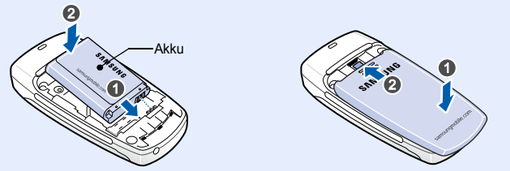

Akun lataaminen

1. Kytke puhelimen mukana toimitettu pikalaturi puhelimeen.

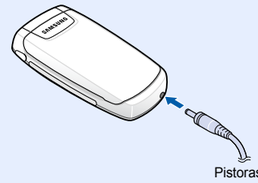

Huomautus: Älä koskaan liitä kuulokemikrofonin johtoa pikalaturin liittimeen.

2. Kun puhelin on ladattu, irrota laturi.

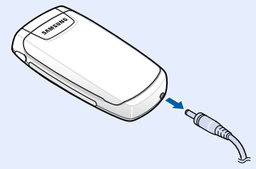

Huomautus: Älä irrota akkua puhelimesta, jos laturi on kiinni puhelimessa. Tämä saattaa vaurioittaa puhelinta.

Puhelimen osat ja näppäinten toiminnot

Valikko-/ vahvistusnäppäin
Perustilassa tällä näppäimellä voi siirtyä päävalikkoon. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostetun vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.
Valintanäppäimet
Näillä näppäimillä voit suorittaa näppäimen yläpuolella näkyvän toiminnon.
Soittonäppäin
Tällä näppäimellä voit soittaa puhelun tai vastata puheluun. Perustilassa voit hakea sillä viimeisimmät puhelut.
Vastaajapalvelun näppäin
▶ Vastaajapalvelu
Peruuta-/pyyhi-näppäin
Tällä näppäimellä voit poistaa merkkejä näytöstä. Sillä voit myös palata edelliselle valikkotasolle.
Nelisuuntaiset selausnäppäimet
Valikkotilassa näillä näppäimillä voit selata valikkojen vaihtoehtoja. Perustilassa niillä voit käyttää suoraan usein tarvittavia valikkoja.
Virta-/lopetusnäppäin
Painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa voi kytkeä tai katkaista puhelimen virran. Sillä voi myös lopettaa puhelun.
Äänetön tila -näppäin
▶ Äänetön toiminta
Aakkosnumeeriset näppäimet

Äänetön toiminta Voit mykistää puhelimen kaikki äänet pitämällä alhaalla #-näppäintä perustilassa. Voit ottaa äänet takaisin käyttöön pitämällä näppäintä alhaalla uudelleen.

Vastaaja-palvelu Voit siirtyä vastaajapalveluun painamalla perustilassa jonkin aikaa 1.

Näyttö

Puhelin on perustilassa, kun puhelu ei ole kesken tai valikkoja ei käytetä. Puhelimen täytyy olla perustilassa, jotta numeron voi näppäillä.

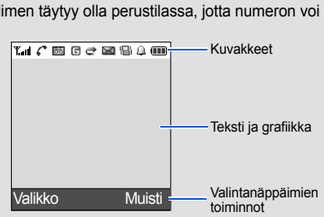

Puhelimen näytön yläosasta näet seuraavat kuvakkeet:

Kuvake	Kuvaus
	Vastaanotetun signaalin voimakkuus
	Puhelu kesken
	Peittoalueen ulkopuolella (et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja hätäpuheluja lukuun ottamatta)
	GPRS-verkko
	Vieras verkko
	Värinähälytys käytössä
	Äänetön toiminta
	Soitonsiirto käytössä
	Uusi tekstiviesti
	Uusi multimediaviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Herätys asetettu
	Akun varaustaso

Valikkojen käyttäminen

Voit siirtyä perustilasta päävalikkoon painamalla **Valikko**-valintanäppäintä.

Näytön alakulmissa olevat tekstit osoittavat valintanäppäinten kulloisetkin toiminnot. Suorita osoitettu toiminto painamalla vasenta ( ) tai oikeaa valintanäppäintä ( ).

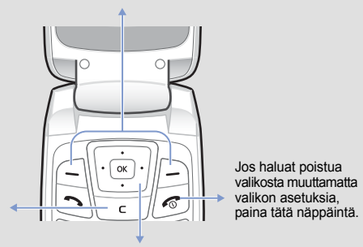

Voit palata edelliselle valikkotasolle painamalla -valintanäppäintä tai painamalla **C**.

Jos haluat poistua valikosta muuttamatta valikon asetuksia, paina tätä näppäintä.

Voit käyttää nelisuuntaisia selausnäppäimiä (\ /) pikanäppäiminä, joilla pääset suosikkivalikoihisi.

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Puhelinasetukset** → **Pika**.
3. Valitse näppäin.
4. Valitse näppäimelle määritettävä valikko.

Valikon tai ominaisuuden valitseminen tai muokkaaminen:

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Siirry selausnäppäimillä haluamaasi valikkoon ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä tai OK.
3. Jos valikko sisältää alivalikkoja, voit siirtyä haluamasi alivalikon kohdalle navigointinäppäimien avulla. Voit siirtyä alivalikkoon painamalla **Valitse**-valintanäppäintä tai OK.

   Jos valittu valikko sisältää muita alivalikoita, toista tämä vaihe.
4. Etsi haluamasi asetus navigointinäppäinten avulla.
5. Vahvista valittu asetus painamalla **Valitse**-valintanäppäintä tai OK.

Pikanäppäimet

Pikanäppäimillä voit siirtyä nopeasti haluamaasi valikkoon. Pikanäppäin näkyy valikkotilassa valikon nimen edessä.

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

1. Kytke puhelimeen virta painamalla -näppäintä vähintään sekunnin ajan.
2. Määritä kellonajan ja päivämäärän asetukset painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä ja toimimalla näytön ohjeiden mukaan.
3. Voit katkaista puhelimen virran painamalla -näppäintä yli kahden sekunnin ajan.

Näytön kielen muuttaminen

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Puhelinasetukset** → **Kieli**.
3. Valitse kieli.

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero ja paina .
2. Voit lopettaa puhelun painamalla .

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, voit vastata puheluun painamalla **Vastaa**-valintanäppäintä tai -näppäintä.

   Voit hylätä puhelun painamalla **Hylkää**-valintanäppäintä tai .
2. Voit lopettaa puhelun painamalla .

Äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Ääniasetukset** → **Soitt. voimakkuus**.
3. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla **Ylös** tai **Alas**.
4. Paina **OK**-valintanäppäintä.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Ääniasetukset** → **Soittoääni**.
3. Valitse soittoääni.

Viimeksi käytettyjen numeroiden soitontoisto

1. Paina perustilassa .
2. Selaa haluamasi numeron kohdalle painamalla **Ylös** tai **Alas**.
3. Soita numeroon painamalla .

Valikkokartta

1. SIM-palvelut*

2. Viime puhelut
2.1 Ei vast. puhelut
2.2 Vastatut puhelut
2.3 Soitetut puhelut
2.4 Poista kaikki
2.5 Puhelujen kestot
2.6 Puhelujen hinnat*

3. Verkkopalvelut
3.1 Soitonsiirto
3.2 Puhelunesto
3.3 Koputus
3.4 Verkon valinta
3.5 Numeron näyttö
3.6 Suljettu käyttäjäryhmä

4. Ääniasetukset
4.1 Soittoääni
4.2 Soitt. voimakkuus
4.3 Hälytysääni
4.4 Näppäinääni
4.5 Näppäinten äänenvoimakkuus
4.6 Viestiääni
4.7 Hälytä puhelussa
4.8 Kansiääni
4.9 Lisä-äänet

5. Viestit
5.1 Tekstiviestit
5.2 Multimediaviestit

6. Huvit
6.1 WAP-selain
6.2 Äänet
6.3 Kuvat
6.4 Poista kaikki
6.5 Muistin tila

7. Järjestelijä
7.1 Herätys
7.2 Kalenteri
7.3 Aika & Pvm
7.4 Laskin
7.5 Muistilista
7.6 Puhememo
7.7 Valuutanvaihto

8. Puhelinmuistio
8.1 Etsi
8.2 Uusi tieto
8.3 Etsi ryhmä
8.4 Muokkaa ryhmää
8.5 Pikavalinta
8.6 Poista kaikki
8.7 Muistin tila
8.8 Palvelunumerot*

9. Puhelinasetukset
9.1 Näyttöasetukset
9.2 Tervehdysviesti
9.3 Oma numero
9.4 Kieli
9.5 Turva-asetukset
9.6 Lisäasetukset
9.7 Pika
9.8 Asetusten nollaus

* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

Tekstin syöttäminen

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

Paina tekstinsyöttökentässä oikeaa valintanäppäintä, kunnes haluamasi syöttötilan ilmaisin tulee näkyviin:

- T9 : T9-tila
- A : ABC-tila
- 1 : Numerotila
- Ei mitään: Erikoismerkkitila

T9-tila

1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla **2 - 9**. Kirjoita kirjain painamalla haluamaasi näppäintä kerran.

   Esimerkki: jos haluat kirjoittaa sanan ”Kello” T9-tilassa, paina näppäimiä **5**, **3**, **5**, **5** ja **6**.

   Puhelin ennakoi T9-tilassa kirjoitettavan sanan, joka voi muuttua aina, kun painat uutta näppäintä.
2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä.

3. Kun näytössä on haluamasi sana, siirry vaiheeseen 4. Jos sana ei ole oikea, selaa painamiasi näppäimiä vastaavia vaihtoehtoisia sanoja painamalla **0**.

   Esimerkiksi *ne* ja *me* vastaavat näppäimiä **6** ja **3**.

4. Voit lisätä välilyönnin ja siirtyä kirjoittamaan seuraavaa sanaa painamalla #.

ABC-tila

Paina näppäintä, jossa on haluamasi kirjain:

- kerran, jos haluat kirjoittaa ensimmäisen kirjaimen
- kahdesti, jos haluat kirjoittaa toisen kirjaimen
- jne.

Voit esimerkiksi kirjoittaa c-kirjaimen painamalla kolmesti **2**-näppäintä ja k-kirjaimen painamalla kahdesti **5**-näppäintä.

Numerotila

Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Erikoismerkkitila

Paina haluamiasi erikoismerkkejä vastaavia numeronäppäimiä ja paina **OK**-valintanäppäintä. Saat näkyviin lisää erikoismerkkejä painamalla **Ylös** tai **Alas**.

Vinkkejä tekstin kirjoittamiseen

- Kohdistinta voi siirtää navigointinäppäimillä.
- Voit poistaa merkkejä yksi kerrallaan painamalla **C**-näppäintä. Voit tyhjentää koko näytön pitämällä **C**-näppäintä alhaalla.
- Voit lisätä merkkien väliin välilyönnin painamalla #.
- Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä T9- ja ABC-tilassa painamalla *.
- Voit lisätä välimerkkejä T9- ja ABC-tilassa painamalla **1**.

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Viestit** → **Tekstiviestit** → **Luo viesti**.
3. Kirjoita viesti.
4. Paina **Aset.**-valintanäppäintä ja lisää kohteita seuraavilla toiminnoilla:
   - **Lisää kohteet**: lisää ääniä, kuvia tai animaatioita.
   - **Lisää mallit**: lisää tekstimalleja.
   - **Lisää puhelinmuistiosta**: lisää yhteystiedon puhelinmuistiosta.
   - **Lisää kirjanmerkki**: lisää kirjanmerkkikohteita.
5. Paina **Aset.**-valintanäppäintä ja valitse **Poimi numero**, **Tall. ja läh.** tai **Tallenna**.
6. Jos valitset **Tall. ja läh.** tai **Tallenna**, valitse muistipaikka.
7. Anna vastaanottajan numero ja paina **Aset.**-valintanäppäintä.
8. Valitse **Lähetä viesti**.

Pikaohje

Tässä osiossa kuvataan lyhyesti puhelimen toimintoja ja ominaisuuksia.

Toiminto	Kuvaus	Valitse
SIM-palvelut	Käytä operaattorisi tarjoamia monipuolisia lisäpalveluita.	Valikko > SIM-palvelut
Viime puhelujen tarkasteleminen	Tarkastele viimeisimpien soitettujen, vastattujen tai vastaamatta jääneiden puheluiden tietoja.	Valikko > Viime puhelut > Ei vast. puhelut, Vastatut puhelut, Soitetut puhelut
Viime puhelujen poistaminen	Poista kunkin puhelutyypin tiedot tai kaikki tiedot kerralla.	Valikko > Viime puhelut > Poista kaikki
Puhelujen kestot	Tarkastele soitettujen ja vastattujen puheluiden kestoja. Voit myös nollata puhelulaskurin.	Valikko > Viime puhelut > Puhelujen kestot
Puhelujen hintatiedot	Tarkastele puheluiden hintatietoja.	Valikko > Viime puhelut > Puhelujen hinnat
Verkkopalvelut	Käytä operaattorisi tarjoamia verkkopalveluita.	Valikko > Verkkopalvelut
Soittoäänen ja sen voimakkuuden valinta	Saapuvien puheluiden soittoäänen tai äänenvoimakkuuden valitseminen.	Valikko > Ääniasetukset > Soittoääni tai Soitt. voimakkuus
Hälytystyyppi	Määritä puhelun hälytysääni.	Valikko > Ääniasetukset > Hälytysääni
Näppäinäänet	Näppäinäänten valitseminen.	Valikko > Ääniasetukset > Näppäinääni
Näppäinäänten voimakkuuden valitseminen	Näppäinäänen voimakkuuden säätö.	Valikko > Ääniasetukset > Näppäinten äänenvoimakkuus
Viestiäänen valinta	Saapuvien teksti-, multimedia- ja tiedoteviestien äänen valitseminen tai saapuvan viestin ilmoitustavan valitseminen.	Valikko > Ääniasetukset > Viestiääni
Puhelun aikana hälyttäminen	Määritä puhelin ilmoittamaan viestin saapumisesta tai puhelun aikana tulevasta hälytyksestä.	Valikko > Ääniasetukset > Hälytä puhelussa
Kansiääni	Valitse puhelimen kannen avaamisen tai sulkemisen yhteydessä kuuluva ääni.	Valikko > Ääniasetukset > Kansiääni
Lisä-äänet	Määritä puhelimen muut äänet.	Valikko > Ääniasetukset > Lisä-äänet
Teksti- tai multimediaviestien lukeminen	Lue vastaanotettuja tai lähetettyjä viestejä.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit tai Multimediaviestit > Saapuneet tai Lähtevät
Tekstiviestien lähettäminen	Kirjoita ja lähetä viestejä.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit > Luo viesti
Viestimallit	Luo ja käytä usein tarvittavien viestien valmiita malleja.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit > Mallit
Viestiasetukset	Määritä viestiasetukset.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit tai Multimediaviestit > Asetukset tai Profiilit
Viestien poistaminen	Viestien poistaminen viestikansioittain tai kaikista kansioista yhdellä kertaa.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit tai Multimediaviestit > Poista kaikki
Viestimuistin tila	Tarkista viestien muistitiedot.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit tai Multimediaviestit > Muistin tila
Vastaaja	Vastaajaviestien kuunteleminen vastaajapalvelimesta.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit > Vastaaja
Tiedoteviestit	Muuta tiedotepalvelun asetuksia ja lue tiedoteviestejä.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit > Tiedotteet
Multimedia-viestiprofiili	Valitse tai määritä multimediaviestien yhteysprofiili.	Valikko > Viestit > Multimediaviestit > MMS profiili
Internet-selain	Käynnistä ja määritä verkkoselain.	Valikko > Huvit > WAP-selain
Mediatiedostojen tarkasteleminen	Käytä puhelimen muistissa olevia ääni- ja kuvatiedostoja.	Valikko > Huvit > Äänet, Kuvat
Kaikkien mediatiedostojen poistaminen	Poista pelejä, ääniä ja kuvia mediakansioittain tai poista kaikki mediatiedostot kerralla.	Valikko > Huvit > Poista kaikki
Huvimuistin tila	Tarkasta äänten ja kuvien käytössä olevan muistin määrä.	Valikko > Huvit > Muistin tila
Hälytys	Aseta herätys tiettyyn aikaan.	Valikko > Järjestelijä > Herätys
Kalenteri	Kalenterin käyttäminen päivä- tai kuukausitasolla.	Valikko > Järjestelijä > Kalenteri
Aika ja päivämäärä	Määritä kellonaika ja päivämäärä manuaalisesti.	Valikko > Järjestelijä > Aika & Pvm
Laskin	Käytä laskinta peruslaskutoimituksiin.	Valikko > Järjestelijä > Laskin
Tehtäväluettelo	Luo luettelo tärkeistä tehtävistä ja määritä tehtävien määräajat.	Valikko > Järjestelijä > Muistilista
Puhemuistio	Äänitä puhemuistioita ja kuuntele niitä.	Valikko > Järjestelijä > Puhememo
Valuutta-muunnin	Tee valuuttamuunnoksia.	Valikko > Järjestelijä > Valuutanvaihto
Yhteystietojen etsiminen	Etsi yhteystietoja puhelinmuistiosta.	Valikko > Puhelinmuistio > Etsi
Uuden yhteystiedon lisääminen	Lisää uusi yhteystieto puhelinmuistioon.	Valikko > Puhelinmuistio > Uusi tieto
Ryhmän etsiminen	Etsi puhelinmuistion yhteystietoja soittajaryhmistä.	Valikko > Puhelinmuistio > Etsi ryhmä
Soittajaryhmän asetusten muuttaminen	Valitse ryhmän jäseniltä tulevien puhelujen ja tekstiviestien merkkiäänet ja kuvat. Voit myös muuttaa ryhmien nimiä.	Valikko > Puhelinmuistio > Muokkaa ryhmää
Pikavalinta	Määritä pikavalintanumerot (2 - 9) kahdeksalle useimmin tarvitsemallesi puhelinnumerolle.	Valikko > Puhelinmuistio > Pikavalinta
Puhelinmuistion yhteystietojen poistaminen	Poista kaikki puhelinmuistion yhteystiedot puhelimen muistista, SIM-kortilta tai kummastakin.	Valikko > Puhelinmuistio > Poista kaikki
Puhelinmuistion muistin tila	Tarkasta puhelimen muistiin ja SIM-kortille tallennettujen yhteystietojen määrä.	Valikko > Puhelinmuistio > Muistin tila
Palvelunumerot (SDN)	Tarkista operaattorin määrittämät palvelunumerot. (Vaihtoehto näkyy vain, jos SIM-kortti tukee sitä.)	Valikko > Puhelinmuistio > Palvelunumerot
Näyttöasetukset	Muokkaa näytön ja taustavalon asetuksia.	Valikko > Puhelinasetukset > Näyttöasetukset
Tervehdysviesti	Anna puhelimen virran kytkennän yhteydessä näkyvä tervehdysviesti.	Valikko > Puhelinasetukset > Tervehdysviesti
Omien puhelin-numeroiden tarkastaminen	Tarkista ja nimeä omat puhelinnumerot.	Valikko > Puhelinasetukset > Oma numero
Näytön kieli	Valitse kieli.	Valikko > Puhelinasetukset > Kieli
Turvallisuus	Suojaa puhelin luvattomalta käytöltä.	Valikko > Puhelinasetukset > Turva-asetukset
Matka-puhelimen paikannus	Seuraa puhelinta varkauden tai katoamisen yhteydessä. Jos joku yrittää käyttää puhelintasi toisella SIM-kortilla, puhelin lähettää automaattisesti ennalta määritetyn seurantaviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi.	Valikko > Puhelinasetukset > Turva-asetukset > Matkapuhelimen paikannus
Lisäasetukset	Määritä vastaamisen tai automaattisen uudelleenvalinnan tapa.	Valikko > Puhelinasetukset > Lisäasetukset
Valikkojen pikanäppäimet	Määritä navigointinäppäimet pikanäppäimiksi, joilla voi siirtyä suoraan käytetyimpiin valikoihin.	Valikko > Puhelinasetukset > Pika
Puhelimen nollaaminen	Palauta puhelimen tehtaalla määritetyt oletusasetukset.	Valikko > Puhelinasetukset > Asetusten nollaus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet, ennen kuin käytät matkapuhelintasi. Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä pidä puhelinta korvalla ajon aikana, vaan pysäköi ajoneuvo ensin.

Katkaise puhelimen virta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise puhelimen virta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Matkapuhelimien käyttö lentokoneissa on sekä laitonta että vaarallista.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata voimassa olevia ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata kaikkia paikallisia erityismääräyksiä ja kytke puhelimen virta pois aina, kun matkapuhelimen käyttäminen on kielletty.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä se kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten). Vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimeen on kytketty virta.

Hätäpuhelut

Näppäile paikallinen hätänumero ja paina sitten . Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Pikkulapset ja puhelin

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja PC-datakaapeleita. Muiden laitteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelinta ja aiheuttaa vaaratilanteita.

VAROITUS Vääräntyyppinen akku voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Käytetyt akut on hävitettävä ohjeiden mukaisesti.

Pitkällinen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

SAR-tiedot

Tämä matkapuhelin on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei sen tuottama säteily ylitä EU-neuvoston määrittämiä radiotaajuiselle (RF) energialle altistumisen raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeisto perustuu useiden riippumattomien tiedeorganisaatioiden kehittämiin turvallisuusstandardeihin. Kehitystyössä on noudatettu pitkäaikaistutkimuksen ja tieteellisen tutkimuksen arvioinnin periaatteita.

Standardeissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien altistusstandardissa käytetään SAR-mittayksikköä (Specific Absorption Rate, ominaisabsorptionopeus). EU-neuvoston määrittelemä SAR-raja on 2,0 W/kg. Tämän puhelinmallin suurin SAR-arvo on 0,636 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Samsung Electronics

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : SGH-C260M

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 50361 : 2001**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] **kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.05.18 — **Yong-Sang Park / johtaja**

(paikka ja päivämäärä) — (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

*** Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.**